


工事説明書

台付きシングルレバー湯水混合水栓 (シャワ)

- ・MKZ615MMEシリーズ
- ・MKZ615MMDAHEシリーズ (寒冷地形)

保証書にお取付店名、お取付日を必ずご記入下さい。また、この取扱・工事説明書は直接お客様に手渡して下さい。

外観寸法図

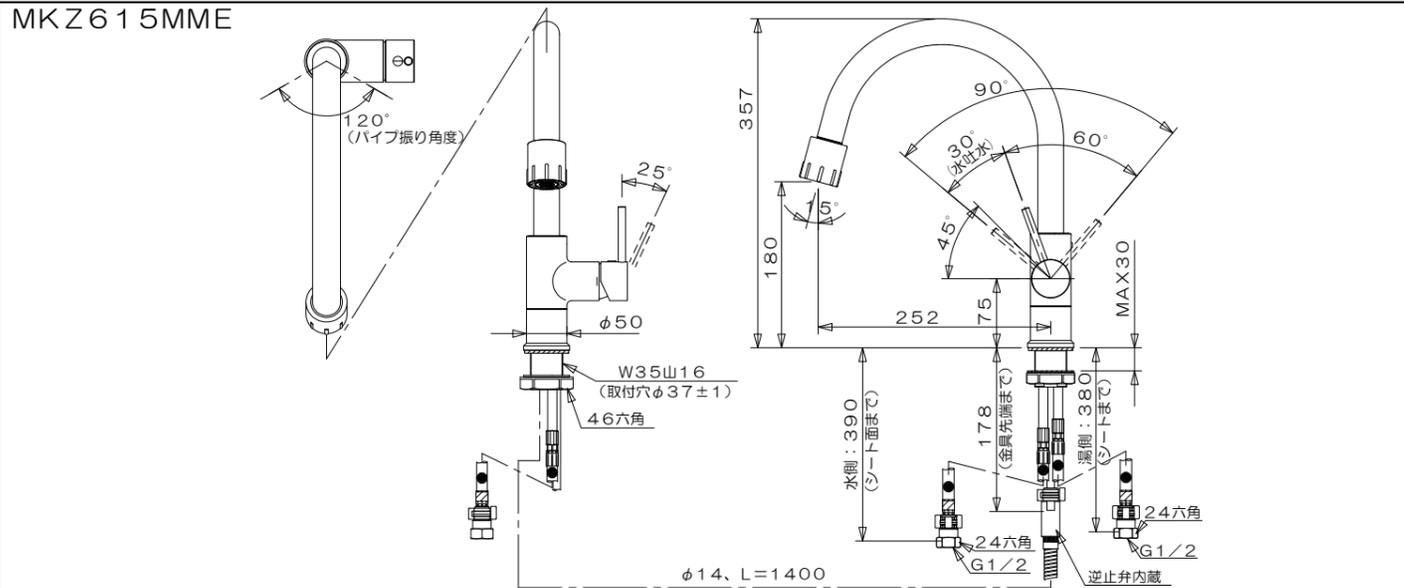

使用条件と取り付け前のご注意

給水・給湯 圧力	最低必要圧力	0.05MPa
	最高圧力	0.75MPa (静水圧)
	適正圧力	0.2~0.3MPa
推奨給湯温度	60℃	
使用可能水質	水道水及び飲用可能な井戸水 (※)	
用途	一般住宅用	

- 給水圧力が0.75MPaを超える場合は、市販の減圧弁を設置して適性圧力(0.2~0.3MPa)に減圧して下さい。ウォーターハンマーや流水音が低減します。
- 給水圧力は給湯圧力と同等もしくは高く設定して下さい。
- 誤作動などによるやけど防止のため、60℃給湯をおすすめします。
- 高温でのご使用は水栓金具の寿命を短くし破損や水漏れの原因となります。
- 給湯配管は最短距離で配管し、配管には保温材を巻いて下さい。
- 湯・水を逆配管しないで下さい。
- 水栓取り付け前には必ず配管内の清掃を行い配管内のゴミ、砂等を完全に洗い流して下さい。
- (※) 飲用可能な井戸水とは、水道法に定められた飲料水の水質基準に適合する水をいう。

器具の取り付け

取り付け順にしたがって確実に取り付け下さい。取り付け後は本管を開き、締め付け各部からの漏れの無いことを確認し、実用テストを必ず実施して下さい。

1 湯側・水側の配管に止水栓 (別売品) を取り付けます。

※止水栓は固定された配管に取り付けて下さい。
※流量調節や保守点検のため、必ず取り付けして下さい。

2 アダプターを止水栓に固定します。

※アダプターは1960⁺⁵⁰⁰₋₀ N・cm (=200⁺⁵⁰₋₀ kgf・cm) を目安に締め付けて下さい。
※アダプターと止水栓の間には、付属のノンアスベストパッキンを必ず入れて下さい。
※ノンアスベストパッキンの取り付けは、取り付け面が平滑でないと漏水の原因になります。平滑でないものは絶対に使用しないで下さい。

3 混合栓本体を天板に固定します。

※混合栓本体の保持にはTOTO製の締付保持工具TZ34等を使用して下さい。(吐水パイプで保持しないでください)
※給水・給湯ホースは大きな曲げ半径(最少曲げ半径50mm)以上で曲げ、接続金具へ接続して下さい。

4 給水・給湯ホースをアダプターに、シャワーホースを本体に接続します。

※ジョイントブッシュとアダプターの隙間が無いことを確認してからクイックファスナーを差し込み、ファスナー止めの溝(下側)をクイックファスナーの端に確実にはめ込んで下さい。

取り付け後の点検・調整


- ※給水・給湯ホースを上げ下げし、外れないことを確認して下さい。
- ※水栓の出し止めを数回繰り返し、配管接続部および水栓から水漏れがないことを確認して下さい。
- ※天板の上から水栓に対し、水をかけてキャビネット内に浸入しないか確認して下さい。
- ※吐水口部をはずし、泡沫内芯をよく水洗いして砂、ゴミなどを完全に除去して下さい。(取扱説明書参照)
- ※お使いいただく現場で適量、適温が得られるよう止水栓で調整して下さい。水の流量を湯の流量の1.5倍程度にすると温度調節がしやすくなります。

点検項目

異常な状態	点検・調整
吐水量が少ない	<ul style="list-style-type: none"> ・止水栓が閉まりすぎていないか、ドライバー等で調整する。 ・整流器、整流アミにゴミが詰まっていないか(分解図参照)。 ・給水・給湯源に異常はないか。
高温あるいは低温しか出ない	<ul style="list-style-type: none"> ・止水栓が閉まりすぎていないか、ドライバー等で調整する。 ・熱源が正常に作動しているかどうかを確認する。また、給水圧力に大幅な変化が無い確認する。

分解図

万一故障等で分解される場合は下図をご参照下さい。

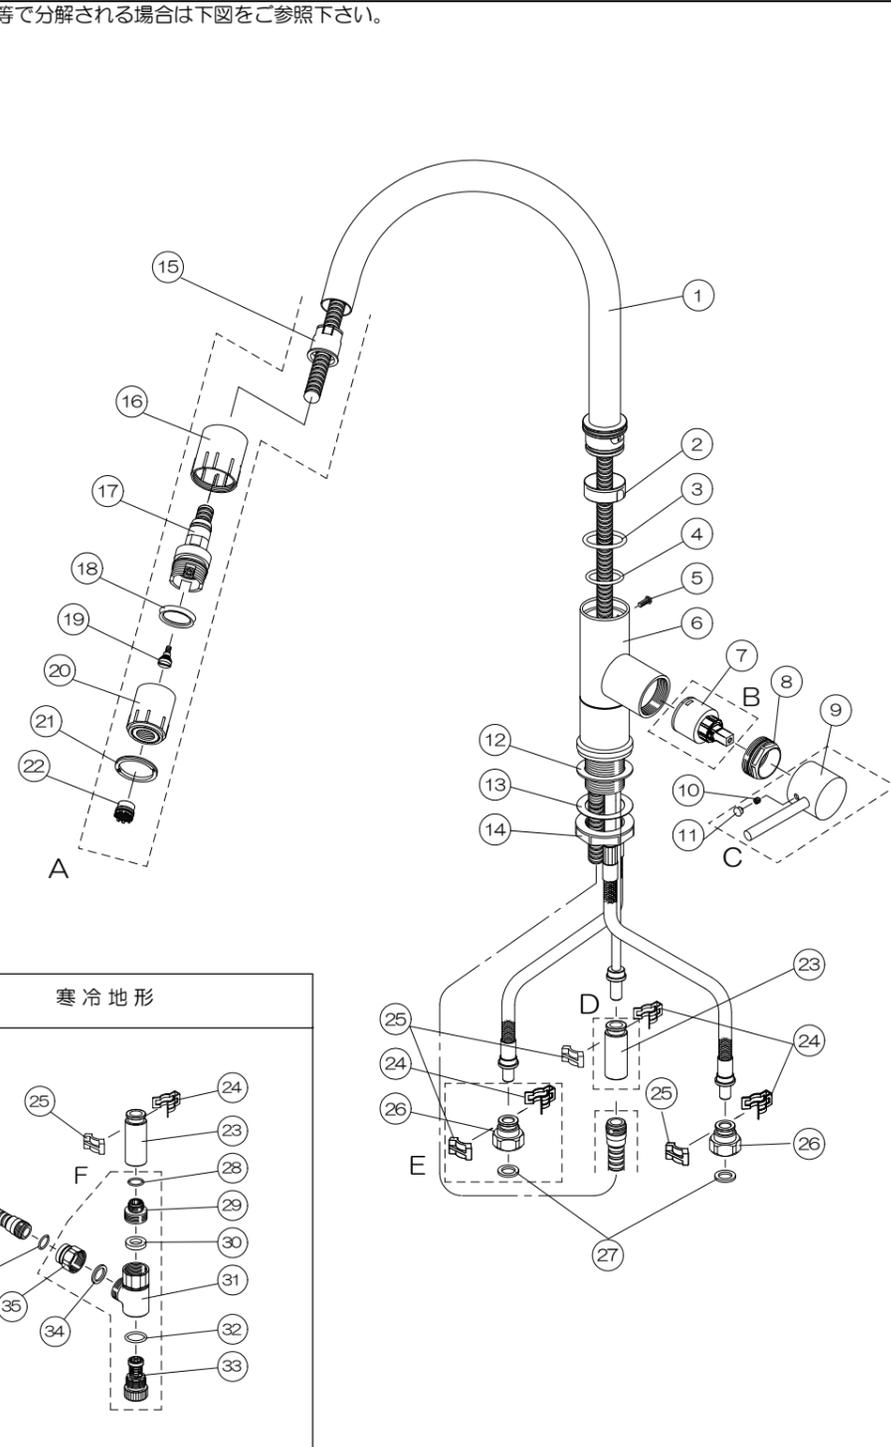

1	615用吐水パイプ (組)
2	615用パイプリング
3	オーリング (JASO2035)
4	オーリング (JASO2030)
5	ビス (M4×6)
6	615用本体 (組)
7	カートリッジ・35ECO
8	610用締付カバー
9	M-71レバーハンドル (組)
10	六角穴付止ネジHSクボミ
11	湯水表示キャップ
12	520用平パッキン
13	481S用スライドパッキン
14	481S用座ナット
15	610用シャワーホルダー
16	610用シャワーカバー
17	610用シャワーホースセット
18	Yパッキン
19	610用接続ネジ
20	610用シャワー水板
21	610用シャワー水板ナット
22	泡沫内芯
23	615用アダプター
24	クイックファスナー
25	ファスナー止め
26	N用アダプター-D
27	ノンアスパッキン
28	オーリング (S14)
29	アダプター (W16→M23)
30	ホースパッキン
31	逆止弁チース
32	オーリング (JASO1018)
33	ドレンソケット
34	平パッキン
35	アダプター (M23→W16)

アフターパーツセット

A	615用シャワーホースセット・AS
B	カートリッジ・35ECO・AS
C	M-71レバーハンドル・AS
D	615用アダプター・AS
E	N用アダプター-D・AS
F	逆止弁チース・630M・AS

取扱説明書

- 台付きシングルレバー湯水混合水栓（シャワ）
- MKZ615MMEシリーズ
 - MKZ615MMDAHEシリーズ（寒冷地形）

この度は、弊社製品をお買い求め頂きありがとうございます。
 ・ご使用前にこの説明書と保証書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
 ・保証書はこの説明書内に記載しております。「お取付日・取付店名」などの記入を必ず確かめ、取付店または販売店からお受け取り下さい。
 ・正しい設置および正しい使用がされなかった場合の製品の故障および事故について、当社は責任を負いませんので予めご了承下さい。


使用方法

この製品はエコセラミックカートリッジを使用しています。よく使用されるレバー角度約45°の位置では水を吐水することで、不意にお湯が出たり、給湯器が作動するのを防ぐ事が出来ます。（無駄なお湯やエネルギーを使わない為の製品です。）


※この製品は、お湯が出始める位置をレバーのクリック感でお知らせします。

湯水の量はレバーハンドルの上下で調整します。


- 右に回すと湯水が出ます。
- 左に回すと止水します

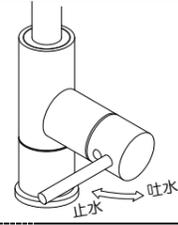

温度調整の方法
 ハンドルを手前に回すと水、奥へ回すと次第に温度が上がります。奥へいっぱい回すと、最高温度になります。

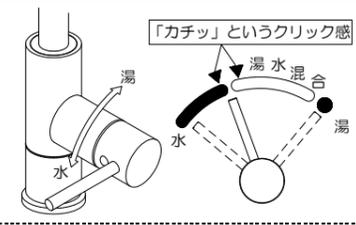


「カチッ」というクリック感

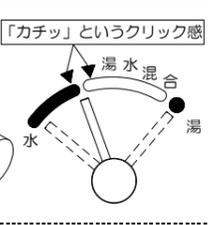

整流・シャワーの切り換えはシャワーヘッドを回すことによって行ないます。


- 右に回すと整流になります。
- 左に回すとシャワーになります。

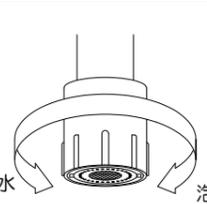

シャワー吐水




シャワーヘッドは引出して使用する事ができます。

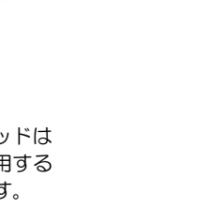

※注意

- 器具方向への吐水は絶対にしないで下さい。
- また、ホースを無理に引っ張ったり、器具を無理に押さえないで下さい。水漏れや破損の原因になります。
- ホースを引き出して使用した際、ホースのねじれを直して収納して下さい。ねじれたまま収納されますと、水漏れや破損の原因となります。
- スパウトやホースに水をかけると、キッチンの下を濡らす事がありますのでご注意下さい。受け皿を入れておくと、万一水が浸入しても安心です。

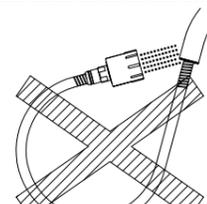


※ヘッドをパイプに収納する際には、無理に押し込まないでください。

※ヘッドがパイプに収納できる回転方向の位置が決まっていますので、ヘッドを軽く回転させながらパイプに収納すると簡単に収納することができます。

シャワーホースナット



位置決め用面（4箇所）

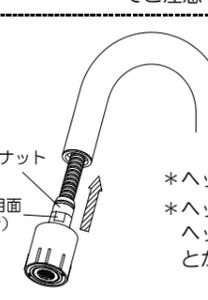


*水を止めた直後に水滴が落ちることがありますが、これはヘッド内の残水ですので、故障ではありません。


吐水口の掃除

吐水口部分が詰まると吐水量が少なくなったり、温度調整が出来なくなるなど十分な機能が発揮されなくなりますので、ときどき吐水口部分を掃除して下さい。

シャワーの水板部分は古くなったハブラシ等で掃除して下さい。

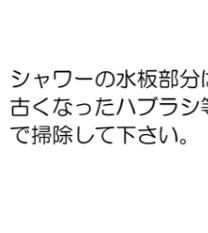


シャワーヘッド

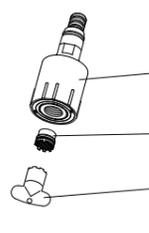

吐水口を外して、網目や穴に詰まったゴミをブラシなどで取り除いて下さい。

お手入れの方法


いつまでも美しさを保つため、柔らかい布で磨き、メッキされたところはときどきシン油やカーワックスなどをしみ込ませた布で磨いて下さい。但し、樹脂部（ハンドル、シャワーヘッド等）に付着すると光沢を失いますので、付着しないよう十分に注意して下さい。

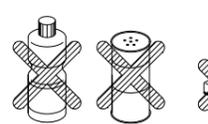

クレンザー、みがき粉、粗い粒子を含む洗剤およびナイロンたわしなどはメッキ面を傷つけますので使用しないで下さい。また、酸性洗剤はメッキを侵しますので使用しないで下さい。間違っても使用したときはすぐに水洗いして下さい。

ご使用のご注意

水栓が破損し、けがをしたり漏水で家財などを濡らすおそれがありますので、水栓に乗ったり、よりかかったりして無理な力を加えないで下さい。

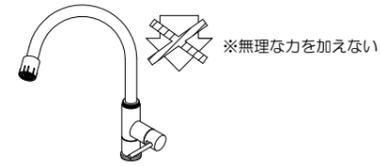

※無理な力を加えない
 重いものをぶら下げたり、力をかけて回すと水栓が破損するおそれがありますので、水栓には無理な力を加えないで下さい。

修理を依頼される前に

簡単な故障はご家庭でも修理できますので、修理を依頼される前に下表項目の点検をして下さい。

現象	調べいただくところ
●吐水量が少ない	• 止水栓は調整されていますか。 • 吐水口部（泡沫内芯・水板）の目詰まりはありませんか。
●高温しか出ない	• 水側の止水栓は調整されていますか。
●低温しか出ない	• 給湯器の温度設定は適切ですか。 • 湯側の止水栓は全開にされていますか。
●温度調整がうまくいかない	• 止水栓は調整されていますか。 • 給湯器の温度設定は適切ですか。
●止水できない	• 吐水口部（泡沫内芯・水板）の目詰まりはありませんか。 • ハンドルは全閉になっていますか。

無償修理規定

- 説明書、貼付けラベル等の注意書きにしたがった正常な使用・維持管理状態で、保証期間中に故障した場合、無償修理致します。
- 保証期間内に故障して修理を受ける場合には、お取付店または当社にご連絡の上、出張修理に際して本書をご提示下さい。
- ご移転、ご贈答品などで本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合は、当社窓口にご相談下さい。
- 保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
 - 使用・維持管理上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - 温泉水、中水、飲料不可な井戸水（水道法に定められた飲料水の水質基準に適合していない水）利用による故障及び損傷。
 - お買い求め後の取付場所の移動及びそれに伴う落下等による故障及び損傷。
 - 火災、地震、水害、落雷、凍結、その他天災地変、公害または戦争、暴動等の破壊行為など、その他の事故及び損傷の原因が商品以外にある場合。
 - 電気製品における異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）及び外部ノイズなどに起因する不具合。
 - パッキン等消耗部品の劣化に伴う故障及び損傷。
 - 施工説明書等に基づかない施工、専門業者以外による移動・分解・改造などに起因する不具合。
 - 建築躯体の変形（強度不足・ゆがみ）等製品本体以外の不具合に起因する製品の不具合及び表面仕上げの色あせ等の経年変化または使用に伴う摩耗等により生じる外観上の不具合。
 - 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合。
 - 汚れやメッキ部品の錆等、通常のお手入れ不足による不具合。
 - ねずみ、昆虫など動物の行為に起因する不具合。
 - 砂やゴミ、給水・給湯配管の錆など異物流入及び水あかの固着に起因する不具合。
 - 寒冷地仕様でない製品の場合の凍結による故障及び損傷。
 - 本書の提示が無い場合。
 - 本書にお客様名、お取付店名、お取付日の記入の無い場合、あるいは字句の書き替えられた場合。
- 本書は日本国内にて有効です。
- 本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保存して下さい。
 ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
 ※保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は当社窓口にお問い合わせ下さい。

水栓金具保証書

お名前	おなまえ		
おとこ	品番	MKZ615MMEシリーズ	MKZ615MMDAHEシリーズ
お取付日	保証期間	お取付日から2年	
電話番号	保証書は、本書に記載の内容で無償修理をお約束するものではありません。		
お取付日	保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お取付店名又は当社窓口にて修理をご依頼下さい。		
お取付日	本書に記載の無い場合は無効となりますので、必ず記入の有無をご確認下さい。		

SAMPLE

ミズタニバルブ工業株式会社

〒501-2257 岐阜県山県市富永194 (0581) 52-2131

