

工事説明書


台付シングルレバー湯水混合栓

・MLZ6531MME-3FBシリーズ

・MLZ6531MMDAHE-3FBシリーズ（寒冷地形）

保証書にお取付店名、お取付日を必ず記入下さい。また、この取扱・工事説明書は直接お客様に手渡して下さい。

外観寸法図

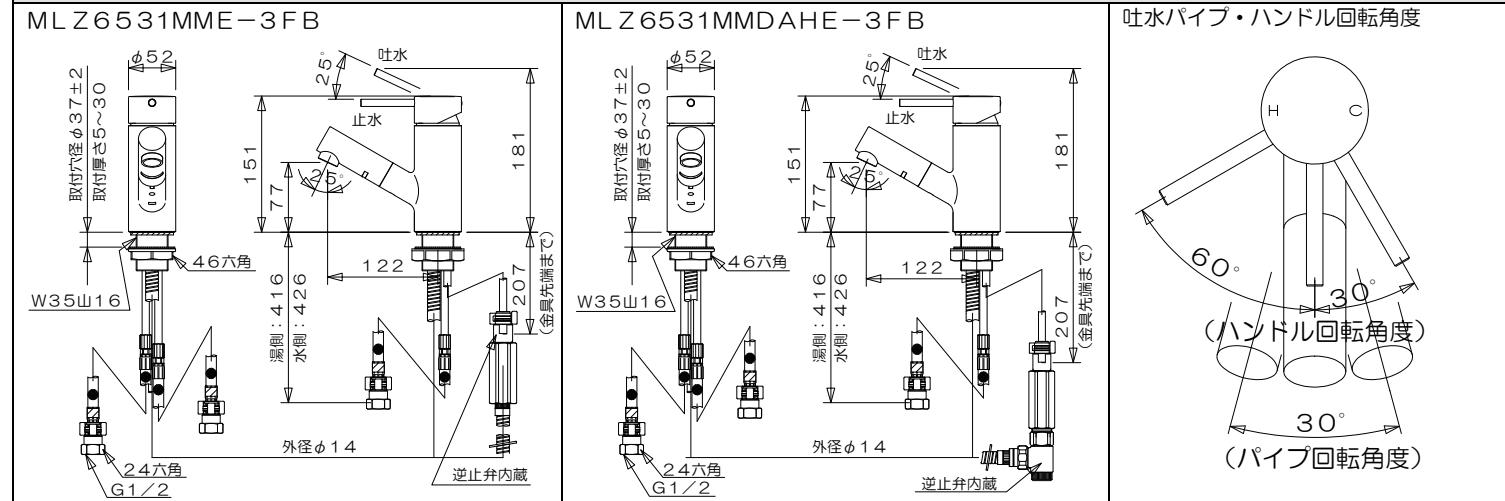


使用条件と取り付け前のご注意

給水・給湯圧力	最低必要圧力	0.05MPa
	最高圧力	0.75MPa (静水圧)
	適正圧力	0.2~0.3MPa
推奨給湯温度	60°C	
使用可能水質	水道水及び飲用可能な井戸水 (※)	
用途	一般住宅用	


器具の取り付け

取り付け順にしたがって確実にお取り付け下さい。取り付け後は本管を開き、締め付け各部からの漏れの無いことを確認し、実用テストを必ず実施して下さい。

1 湯側・水側の配管に止水栓（別売品）を取り付けます。

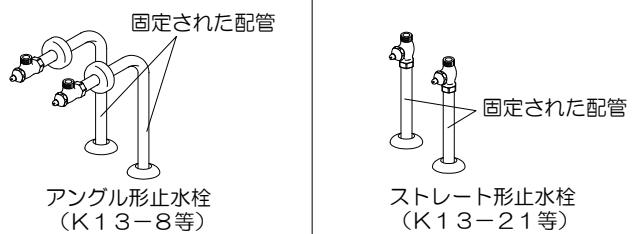※止水栓は固定された配管に取り付けて下さい。
※流量調節や保守点検のため、必ず取り付けて下さい。


2 逆止弁を止水栓に固定します。

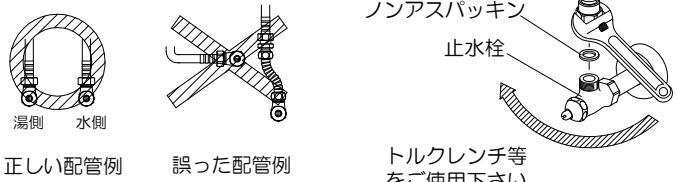※逆止弁は $1960^{+500}_{-0} \text{N} \cdot \text{cm}$ ($=200^{+50}_{-0} \text{kgf} \cdot \text{cm}$) を目安に締め付けて下さい。
※逆止弁と止水栓の間には、付属のノンアスパッキンを必ず入れて下さい。
※ノンアスパッキンの取り付けは、取り付け面が平滑でないと漏水の原因になります。平滑でないものは絶対に使用しないで下さい。

3 混合栓本体を天板に固定します。

※混合栓本体の保持にはTOTO製・混合栓本体締付保持工具:「TZ36」などを使用して下さい。
(レバーハンドルや吐水管で保持しないで下さい。)

※給水・給湯ホースは大きな曲げ半径（最小曲げ半径50mm以上）で曲げ、逆止弁へ接続して下さい。

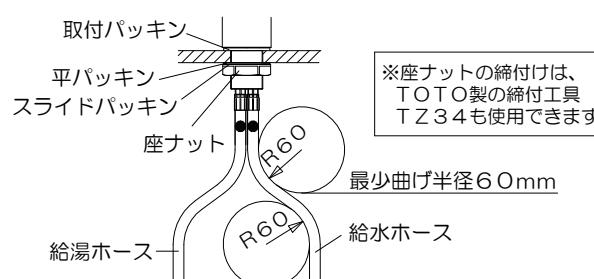



※本体の設置は、「後側シール」部が必ず後側になるように取付けて下さい。

※レバーハンドルの幅は左右で違うため、レバーハンドルの位置を目安にして取り付けないで下さい。

※本体を固定する際、レバーハンドルや吐水管を持たないで下さい。（それらを持って締付けますと破損の恐れがあります。）



4 給水・給湯ホースを接続金具に、シャワーホースを本体に接続します。

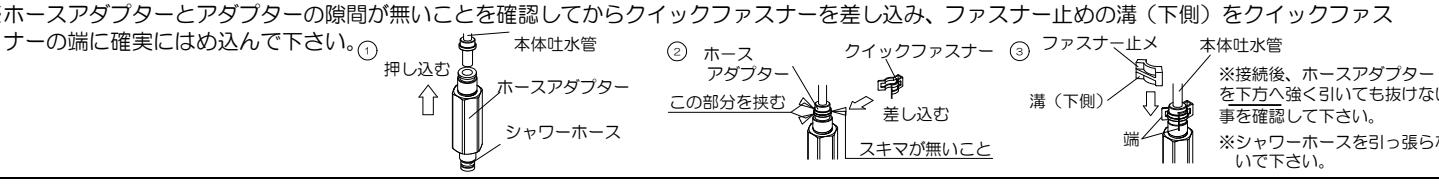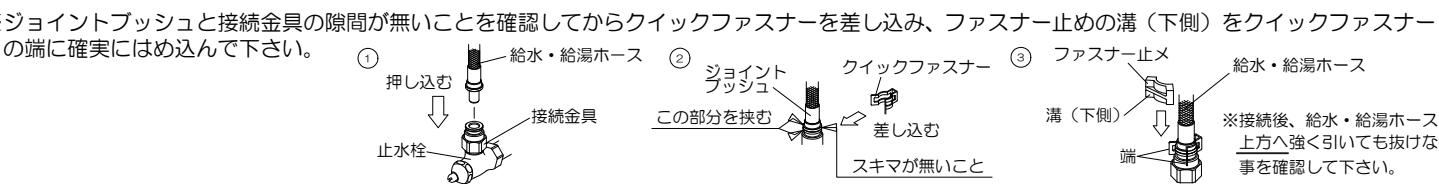

取り付け後の点検・調整

※給水・給湯ホースは上方へ引いて、ホースアダプターは下方へ引いて、外れないことを確認して下さい。

※水栓の出し止めを数回繰り返し、配管接続部および水栓から水漏れがないことを確認して下さい。

※天板の上から水栓に対し、水をかけてキャビネット内に浸入しないか確認して下さい。

※吐水口部をはずし、シャワー水板をよく水洗いして砂、ゴミなどを完全に取り除いて下さい。（取扱説明書参照）

※お使いいただく現場で適量、適温が得られるよう止水栓で調整して下さい。水の流量を湯の流量の1.5倍程度にすると温度調節がしやすくなります。


点検項目

使用中に異常が生じた場合は次の項目を点検し、調整して下さい。

異常な状態	点検・調整
吐水量が少ない	①止水栓が閉まりすぎていなければ、ドライバー等で調整する。 ②シャワー水板にゴミが詰まっているか（分解図参照） ③給水・給湯源に異常はないか。
高温あるいは低温しか出ない	①止水栓が閉まりすぎていなければ、ドライバー等で調整する。 ②熱源が正常に作動しているかどうかを確認する。また、給水圧力に大幅な変化が無いか確認する。

分解図

万一故障等で分解される場合は下図をご参照下さい。

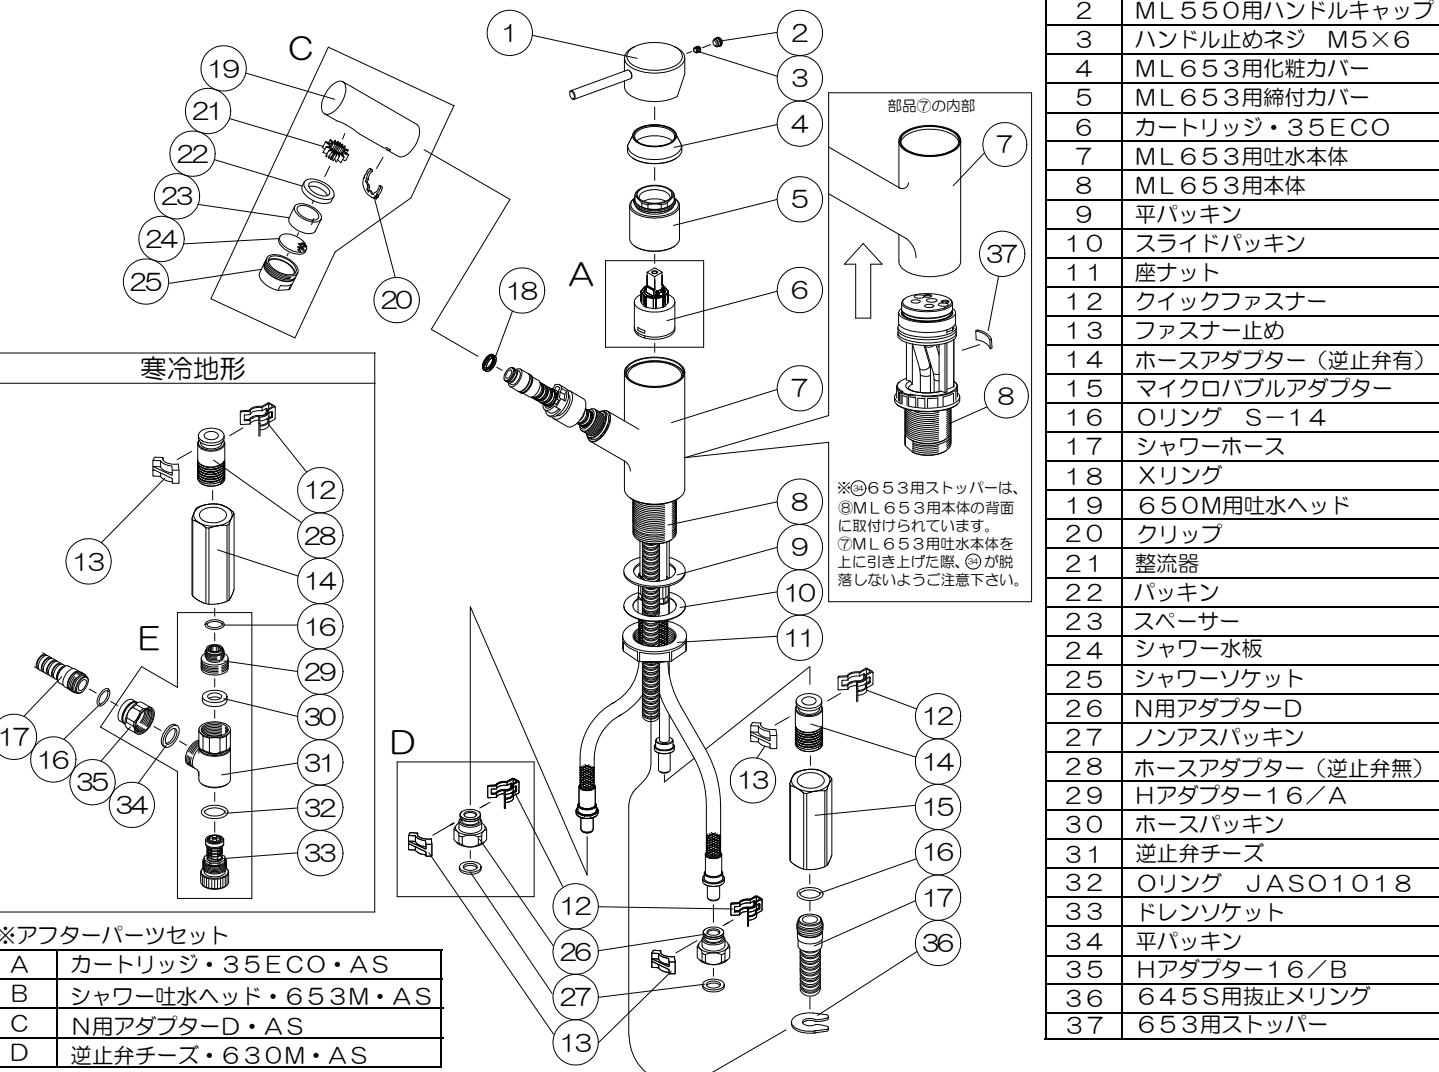

取扱説明書

台付シングルレバー湯水混合水栓

- MLZ6531MME-3FB
- MLZ6531MMDAHE-3FB (寒冷地)


この度は、弊社製品をお買い求め頂きありがとうございます。

- ご使用の前にこの説明書と保証書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
- 保証書はこの説明書内に記載しております。「お取付日・取付店名」などの記入を必ず確かめ、取付店または販売店からお受け取り下さい。
- 正しい設置および正しい使用がされなかった場合の製品の故障および事故について、当社は責任を負いませんので予めご了承下さい。


使用方法

この製品はエコセラミックカートリッジを使用しています。よく使用されるレバー中央位置では水を吐水することで、不意にお湯が出たり、給湯機が作動するのを防ぐ事が出来ます。(無駄なお湯やエネルギーを使わない為の製品です。)


※この製品は、お湯が出始める位置をレバーのクリック感でお知らせします。

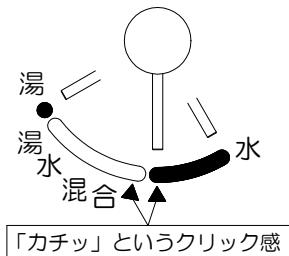


温度調節の仕方
中央より右側に回すと水、
左側へ回すと次第に温度が
上がりります。左側いっぱいに
回すと、最高温度になります。
※レバーの中央(水栓の中央)
で水が出ます。

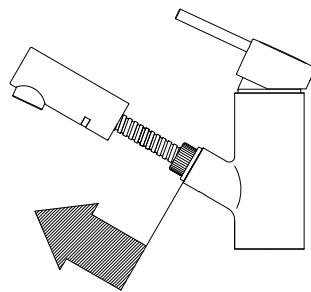

吐水ヘッドは引き出しても
使用できます。

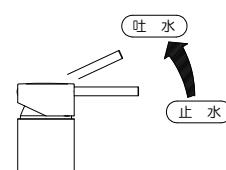

湯水の量はレバーハンドルの
上下で調整します。
・上げると湯水が出ます。
・下げるとき止水します。

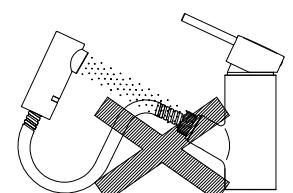


※注意

- 器具方向への吐水は絶対にしないで下さい。また、ホースを無理に引っ張ったり、器具を無理に押さえたりしないで下さい。水漏れや破損の原因になります。
- ホースを引き出して使用した際、ホースのねじれを直して収納して下さい。ねじれたまま収納されると、水漏れや破損の原因となります。
- スパウトやホースに水をかけると、キッチンの下を濡らす事がありますのでご注意下さい。受け皿を入れておくと、万一水が侵入しても安心です。

吐水口の掃除

吐水口部が詰まると吐水量が少なくなったり、温度調整が出来なくなるなど十分な機能が発揮されなくなりますので、ときどき吐水口部を掃除して下さい。

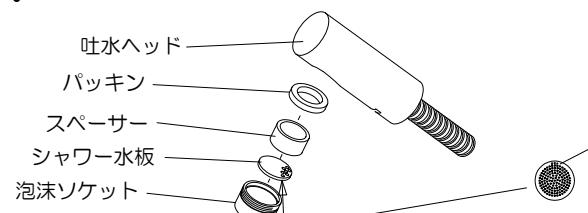


吐水口部を外して、穴に詰まったゴミをブラシなどで取り除いて下さい。

シャワー水板は、「オモテ」の文字が見えるように、文字の面を下向きにして入れてください。

ご注意: シャワー水板は鋭利なステンレス板でできています。
手を切らないように注意してください。

水抜き方法(寒冷地形の場合)


凍結が予想される時は、下記の要領にて水抜き操作を行なって下さい。凍結破損で漏水し、家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。

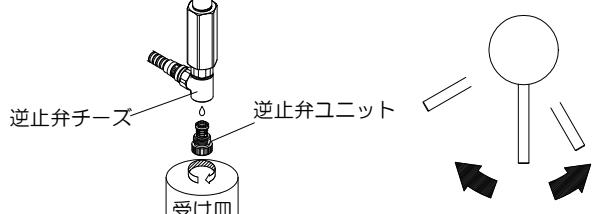

- ①本管止水栓のハンドルを開じて給水、給湯を止めます。
- ②レバーハンドルを上げ、右側いっぱいに回します。
- ③ドレンソケットを左に回して逆止弁チーズから取り外して下さい。
(このとき、受け皿を用意して下さい。)
- ④レバーハンドルを上げたまま左側いっぱいに回して下さい。
- ⑤完全に水抜きが完了したら、それぞれの水抜き部を開じて下さい。
再通水時には、本管止水栓のハンドルを開いて吐水・止水を2~3回
繰り返して、水漏れの無いことを確認して下さい。

お手入れの方法


いつまでも美しさを保つため、柔らかい布で磨き、メッキされたところはときどきミシン油やカーワックスなどをしみ込ませた布で磨いて下さい。但し、樹脂部(ハンドル、シャワーhead等)に付着すると光沢を失いますので、付着しないよう十分に注意して下さい。

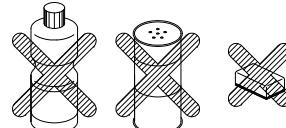


- クレンザー、みがき粉、粗い粒子を含む洗剤およびナイロンたわしなどは
メッキ面を傷つけますので使用しないで下さい。
また、酸性洗剤はメッキを侵しますので使用しないで下さい。間違って使用
したときはすぐに水洗いして下さい。

ご使用のご注意

- 水栓が破損し、けがをしたり漏水で家財などを濡らすおそれがありますので、水栓に乗ったり、よりかかったりして無理な力を加えないで下さい。

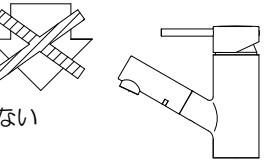

重いものをぶら下げたり、力をかけて回すと水栓が破損する
恐れがありますので、水栓には無理な力を加えないで下さい。



※推奨圧力0.2 MPa程度

- 水圧が低い場合にはファインバブルが発生しない可能性があります。

- シャワー使用中に肌に異常を感じた時にはただちに使用を中止し専門の医師にご相談ください。

修理を依頼される前に

簡単な故障はご家庭でも修理できますので、修理を依頼される前に下表項目の点検をして下さい。

現象	お調べいただくところ
●吐水量が少ない	・止水栓は調整されていますか。 ・吐水口部(シャワー水板)の目詰まりはありませんか。
●高温しか出ない	・水側の止水栓は調整されていますか。
●低温しか出ない	・給湯器の温度設定は適切ですか。 ・湯側の止水栓は全開にされていますか。
●温度調整がうまくいかない	・止水栓は調整されていますか。 ・給湯器の温度設定は適切ですか。 ・吐水口部(シャワー水板)の目詰まりはありませんか。
●止水できない	・ハンドルは全閉になっていますか。

無償修理規定

- 説明書、貼付けラベル等の注意書きにしたがった正常な使用・維持管理状態で、保証期間中に故障した場合、無償修理致します。
- 保証期間内に故障して修理を受ける場合には、お取付店または当社にご連絡の上、出張修理に際して本書をご提示下さい。
- ご移転、ご贈答品などで本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合は、当社窓口にご相談下さい。
- 保証期間内でも次の場合には有償修理になります。

- 使用・維持管理上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - 温泉、中水、飲料不可な井戸水(水道法に定められた飲料水の水質基準に適合していない水)利用による故障及び損傷。
 - お買い求め後の取扱場所の移動及びそれに伴う落下等による故障及び損傷。
 - 火災、地震、水害、落雷、凍結、その他天災地変、公害または戦争、暴動等の破壊行為など、その他の事故及び損傷の原因が商品以外にある場合。
 - 電気製品における異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)及び外部ノイズなどに起因する不具合。
 - パッキン等消耗部品の劣化に伴う故障及び損傷。
 - 施工説明書等に基づかない施工、専門業者以外による移動・分解・改造などに起因する不具合。
 - 建築躯体の変形(強度不足・ゆがみ)等製品本体以外の不具合に起因する製品の不具合及び表面仕上げの色あせ等の経年変化または使用に伴う摩耗等により生じる外観上の不具合。
 - 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合。
 - 汚れやメッキ部品の鏽等、通常のお手入れ不足による不具合。
 - ねずみ、昆虫など動物の行為に起因する不具合。
 - 砂やゴミ、給水・給湯配管の鏽など異物流入及び水あかの固着に起因する不具合。
 - 寒冷地仕様でない製品の場合の凍結による故障及び損傷。
 - 本書の提示が無い場合。
 - 本書にお客様名、お取付店名、お取付日の記入の無い場合、あるいは字句の書き替えられた場合。
- 本書は日本国内にて有効です。
 - 本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保存して下さい。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は当社窓口にお問い合わせ下さい。

水栓金具保証書

お名前	おなまえ
おとこ	おとこ
お取扱店名	品番
電話	保証期間
お付日	お取付日
書は、本書に記載内容で無償修理をお約束するものであります。	
お取付店名又は当社窓口に修理をご依頼下さい。	
本書に記入の有無を確認下さい。	

SAMPLE

ミズタニバルブ工業株式会社

〒501-2257 岐阜県山県市富永194 (0581) 52-2131