

工事説明書

台付きシングルレバー湯水混合水栓（シャワ）

ES-6U（上吐水仕様）

ES-6（下吐水仕様）


寒冷地形

ES-6UDAH（上吐水仕様）

ES-6DAH（下吐水仕様）

保証書に、お取付店名、お取付日を必ずご記入下さい。また、ご愛用のしおりは直接お客様に手渡し頂くか、工事完了後ハンドルなどに吊り下げておいて下さい。

外観寸法

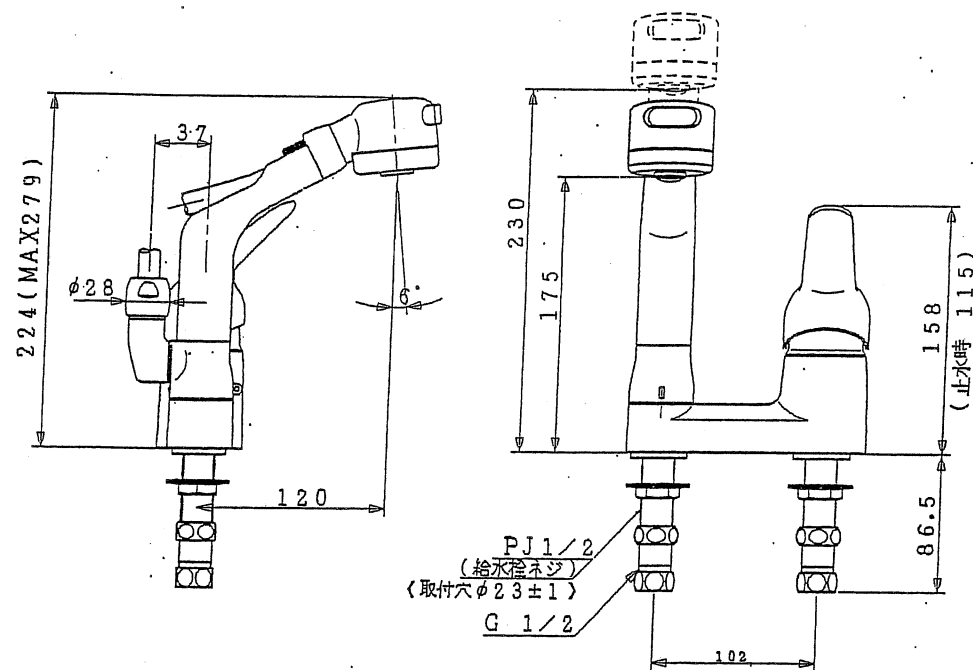

設置条件

1. 水圧条件

◎貯湯式温水器と組合せる場合

給水・給湯圧力

最低必要圧力……0.05MPa (0.5kgf/cm²)

最高圧力……0.75MPa (7.6kgf/cm²)

2. 湯・水を逆配管しないで下さい。

3. 配管内の清掃

器具を取り付ける前に、必ず配管内のゴミ、砂等を完全に洗い流して下さい。

◎ガス瞬間湯沸器と組合せる場合

最低必要圧力 (MPa)

従来タイプ			比例制御式
8号	10号	12号	
A+0.08 (0.8kgf/cm ²)	A+0.09 (0.9kgf/cm ²)	A+0.11 (1.1kgf/cm ²)	A+0.06 (0.6kgf/cm ²)

※表中のAは湯沸器の最低作動水圧を示します。


※給湯配管は最短距離で配管し、配管には必ず保温材を巻いて下さい。

器具の取り付け

取付順にしたがって確実に取付け下さい。


取付後は本管止水栓を開き、締付け各部からの漏れの無いことを確認し実用テストを必ず実施して下さい。

1 湯側・水側の配管に止水栓を取り付けます。
(流量調節や、保守点検の為に必ず取り付けて下さい。)

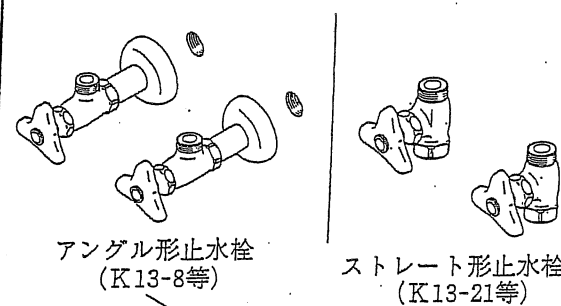


(寒冷地形の場合は水抜栓付です。)

2 本体を取付け穴に押し込み、下から菊座を入れ、座ナットで締付け逆止弁を接続します。
※取付パッキン（白色）は天板の上側に取付けて下さい。
※寒冷地形の場合、逆止弁は付属されていません。


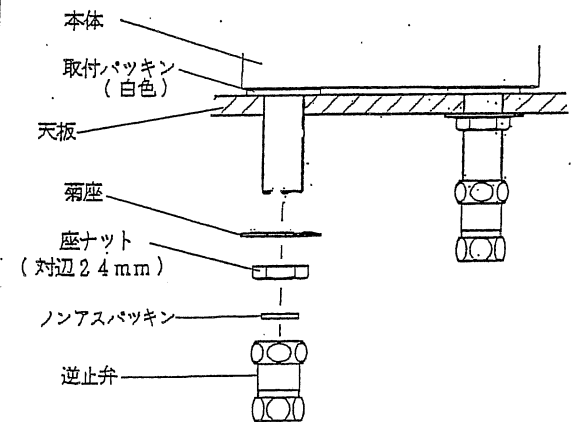


使用方法

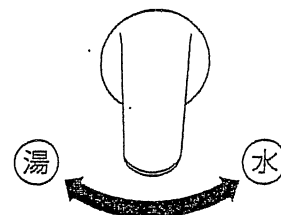


湯の温度はレバーハンドルの左右の角度で調節します。
右に回すと水が、左に回すとお湯が出ます。

湯水の量はレバーハンドルの上下で調節します。
上げると湯水が出ます。
下げると止まります。
(※下吐水仕様の場合は下げると湯水が出、上げると止まります。)

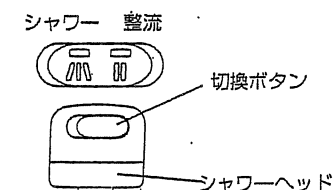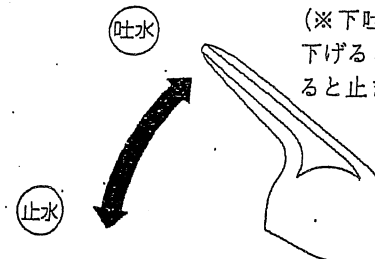


シャワー・整流の切り換えはシャワーヘッドの切換ボタンを押すことによって行います。右を押すと整流、左を押すとシャワーになります。

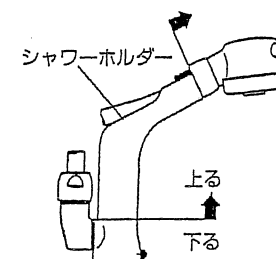

シャワーヘッドはシャワーホルダーから取り外しても使用出来ます。シャワーホルダーの高さは上下二段階で使用出来ます。(ホルダーを握り、高さを調整して下さい。)

水抜き方法(寒冷地の場合)

- ①本管止水栓のハンドルを開いて給水、給湯を止めます。
- ②レバーハンドルを中央の位置で上げます。
(※下吐水仕様の場合は下げます。)
- ③シャワーエルボの押ボタンを押して下さい。
- ④本体右側のドレンビス、湯側、水側止水栓のドレンビスを、左に回して取外して水を抜いて下さい。(この時、受け皿を用意して下さい。)
- ⑤シャワーヘッドを振って中の水を抜いてから洗面ボール内に置きます。
- ⑥完全に水抜きが完了したら、それぞれの水抜き部を閉じて下さい。再通水時には、本管止水栓のハンドルを開いて吐水、止水を2～3回繰り返してから水抜き部からの漏れの無いことを確認して下さい。

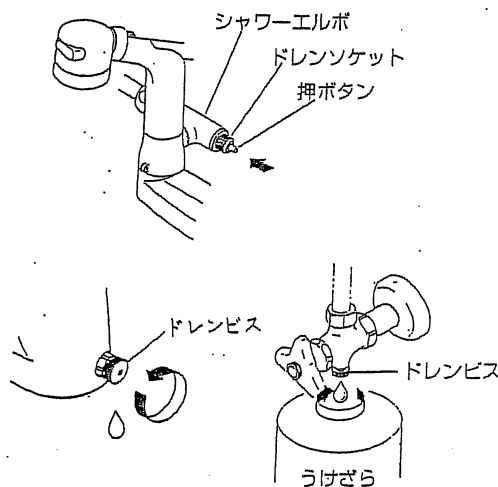


点検項目

使用中に異常が生じた場合は次の項目を点検し調節して下さい。

異常な状態	点検・調整
吐水量が少ない	①止水栓が開まり過ぎていないか
	②水板にゴミがつかまっていないか
	③給水・給湯源に異常は無い
高温あるいは低温しか出ない	①止水栓が開まり過ぎていないか
	②熱源が正常に作動しているかどうかを確かめる。また、給水圧力に大幅な変化が無いかどうか確かめる。

分解図 (万一故障等で分解する時は下記の要領で行って下さい。)

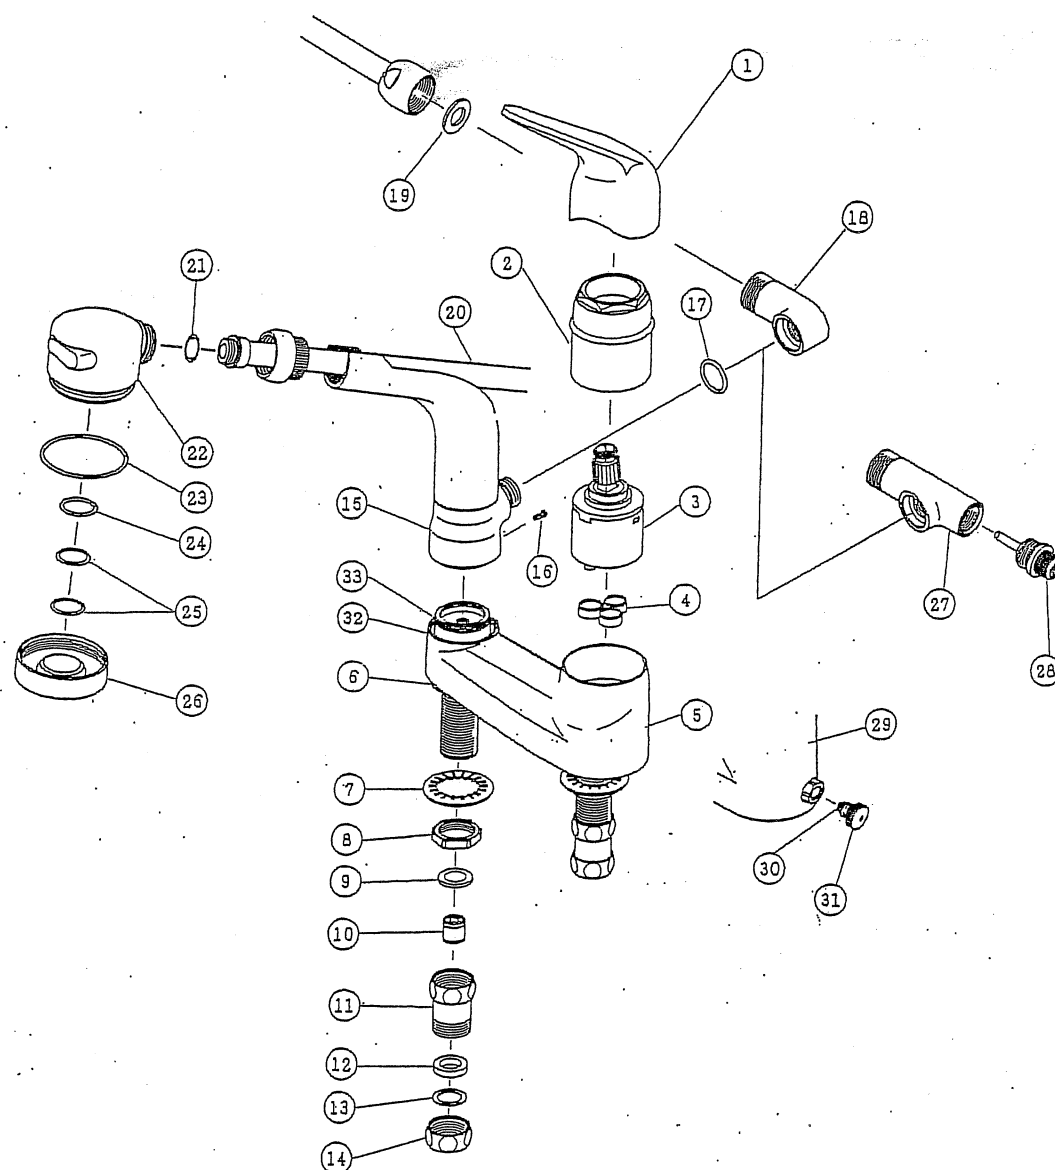

1	レバーハンドル
2	締付カバー
3	カートリッジ
4	シールパッキン
5	本体
6	取付パッキン (白色)
7	菊座
8	座ナット
9	ノンアスパッキン
10	逆止弁
11	逆止弁ソケット
12	平パッキン
13	スライドパッキン
14	袋ナット
15	シャワーホルダー (組)
16	トラスビス (M3)
17	オーリング (2017)
18	シャワーエルボ
19	ホースパッキン
20	シャワーホースセット
21	オーリング (12.3)
22	シャワーヘッド
23	オーリング (S-48)
24	オーリング (1018)
25	整流アミ
26	水板
27	D・A・H用エルボ
28	ドレンソケット
29	D・A・H用本体
30	オーリング (P-3)
31	ドレンビス
32	オーリング (S-29)
33	オーリング (S-28)

※寒冷地の場合、
逆止弁 (⑨～⑪) は
付属されません。