

工事・取扱説明書

立水栓 13 (グースネック形) K13-13SPシリーズ

立水栓 13 (横自在形) K13-13LPシリーズ

この度は、弊社製品をお買い求め頂きありがとうございます。


- 保証書はこの説明書内に記載しております。保証書にお取付店名、お取付日などの記入をご確認下さい。また、この説明書と保証書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
- 正しい設置および正しい使用がされなかった場合の製品の故障および事故について、当社は責任を負いかねますので予めご了承下さい。

器具の取り付け


取り付け順にしたがって確実にお取り付け下さい。取り付け後は本管を開き、締め付け各部からの漏れの無いことを確認し、実用テストを必ず実施して下さい。

1 水栓に取り付けてある袋ナット、座ナット、のネジを回し、菊座を取り付けパッキンを取り外します。

※取り外す時は指をななくさないようにご注意ください。

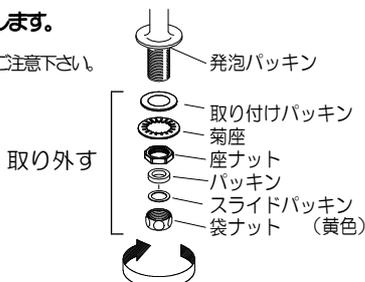


2 本体をハンドルが右側になるように天板の穴に差し込み、下から取り付けパッキン、菊座をいれ座ナットで締め付けます。

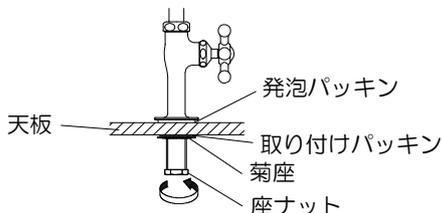


3 本体と止水栓を接続します。(ストレート管、ヘリユーズ管の場合)

※付属の袋ナットにスライドパッキン(黄色)とパッキン(黒色)が入っていることを確認して袋ナットを取り付けて下さい。
※袋ナットをゆるめ、ストレート管またはヘリユーズ管を差し込み、袋ナットを締め付けて下さい。

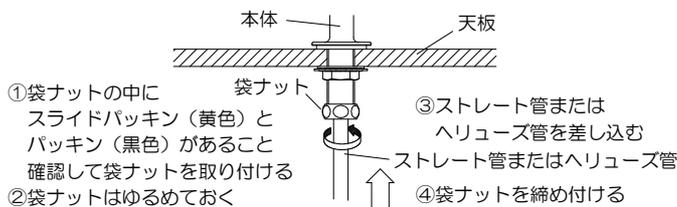

3 本体と止水栓を接続します。(フレキ管の場合)

※フレキ管で接続する場合、付属の袋ナット、パッキン、スライドパッキンは使用しません。フレキ管のナットで直接本体に接続して下さい。
※本体とフレキ管の間には必ずフレキ管に付属されているパッキンを使用して下さい。

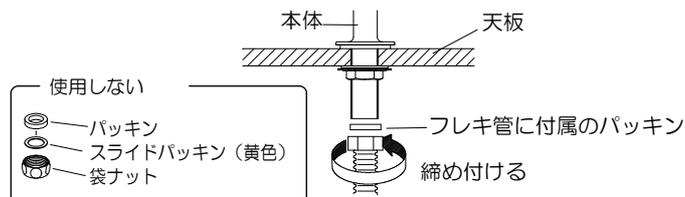

取り付け後の点検


※水栓の出し止めを数回繰り返す、配管接続部及び水栓から水漏れがないことを確認して下さい。

※天板の上から水栓に対し、水をかけてキャビネット内に浸入がないか確認して下さい。

コマの掃除


止水できなくなった場合には、コマにゴミがついていることがありますので、下記の手順によりコマの掃除を行って下さい。

1 止水栓のハンドルを開じて給水を止めます。パッキン押工のネジを回して上部を取り外します。

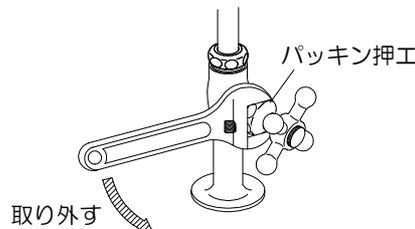


2 コマを取り出し、ゴミを取り除きます。

※コマが取れない場合は、ラジオペンチ等ではさんで取り出して下さい。

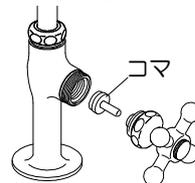

3 上部にコマを差し込み、本体に取り付け締め付けます。

※全ての部品を取り付け、水栓の出し止めを数回繰り返す、接続部から水漏れがないことを確認して下さい。

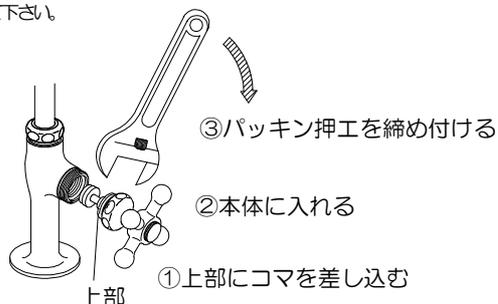

吐水口の掃除

吐水口が詰まると吐水量が少なくなったり、温度調整が出来なくなるなど十分な機能が発揮されなくなりますので、ときどき吐水口部を掃除して下さい。

※吐水口部を外して、網目や穴に詰まったゴミをブラシなどで取り除いて下さい。



お手入れの方法

いつまでも美しさを保つため、柔らかい布で磨き、メッキされたところはときどきシンナー油やカーワックスなどをしみ込ませた布で磨いて下さい。

※クレンザー、みかき粉、粗い粒子を含む洗剤およびナイロンたわしなどはメッキ面を傷つけますので使用しないで下さい。

※また、酸性洗剤はメッキを侵しますので使用しないで下さい。間違えて使用したときはすぐに水洗いして下さい。

※K13-13SPB・K13-13LPB (ブロンズメッキ)、K13-13SPBS (ブラックサテンメッキ) は特殊メッキのため、経年により色が変わる場合があります。

故障したときは

故障したときの修理はお取付店にご依頼下さい。なお、不明な点がございましたら当社窓口にお問い合わせ下さい。

修理を依頼される前に

簡単な故障はご家庭でも修理できますので、修理を依頼される前に下表項目の点検をして下さい。

現象	お問い合わせいただくところ
●吐水量が少ない	・ 止水栓は全開にされていますか。 ・ 吐水口の目詰まりはありませんか。(吐水口の掃除参照)
●止水できない	・ ハンドルは全閉になっていますか。 ・ コマのゴミ詰まりはありませんか。(コマの掃除参照)

無償修理規定

1. 説明書、貼付けラベル等の注意書きにしたがった正常な使用・維持管理状態で、保証期間中に故障した場合、無償修理致します。
2. 保証期間内に故障して修理を受ける場合には、お取付店または当社にご連絡の上、出張修理に際して本書をご提示下さい。
3. ご発注、ご贈答品などで本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合は、当社窓口にご相談下さい。
4. 保証期間内でも次の場合には有償修理となります。
 - イ) 使用・維持管理上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - ロ) 温泉水、中水、飲料不可な井戸水利用による故障及び損傷。
 - ハ) お買い求め後の取付場所の種類及びそれに伴う落下等による故障及び損傷。
 - ニ) 火災、地震、水害、落雷、凍結、その他天災地変、公害または戦争、暴動等の破壊行為など、その他の事故及び損傷の原因が商品以外にある場合。
 - ホ) 電気製品における異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）及び外部ノイズなどに起因する不具合。
 - ヘ) パッキン等消耗品の劣化に伴う故障及び損傷。
 - ト) 施工説明書等に基づかない施工、専門業者以外による移動・分解・改造などに起因する不具合。
 - チ) 建築物本体の変形（強度不足・ゆがみ）等製品本体以外の不具合に起因する製品の不具合及び表面仕上げの色あせ等の経年変化または使用に伴う摩擦等により生じる外観上の不具合。
 - リ) 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合。
 - 又) 汚れやメッキ部品の錆等、通常のお手入れ不足による不具合。
 - ル) ねずみ、昆虫など動物の行為に起因する不具合。
 - ヲ) 砂やゴミ、給水・給湯配管の錆など異物流入及び水あかの固着に起因する不具合。
 - ワ) 寒冷地仕様でない製品の場合の凍結による故障及び損傷。
 - カ) 本書の提示が無い場合。
 - コ) 本書にお客様名、お取付店名、お取付日の記入の無い場合、あるいは字句の書き替えられた場合。
5. 本書は日本国内にて有効です。
6. 本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保存して下さい。
 - ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
 - ※ 保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は当社窓口にお問い合わせ下さい。

水栓金具保証書

お客様	おなまえ	品番	K13 SP シ P シ
	おとこ		
お取付店	保証期間	お取付店名	
	電話	お取付店名	
お取付日		お取付店名又は当社窓口にて修理をご依頼下さい。	

上欄に記入の無い場合は無効となりますので、必ず記入の有無をご確認下さい。

ミズタニビルド工業株式会社

〒501-2257 岐阜県山県市富永 194 (0581) 52-2131

