


# 器具固定金具の取り付け方

## 【書類の最後】


固定プレート取り付けスペース確保のお願い

### 排水金具の取付け

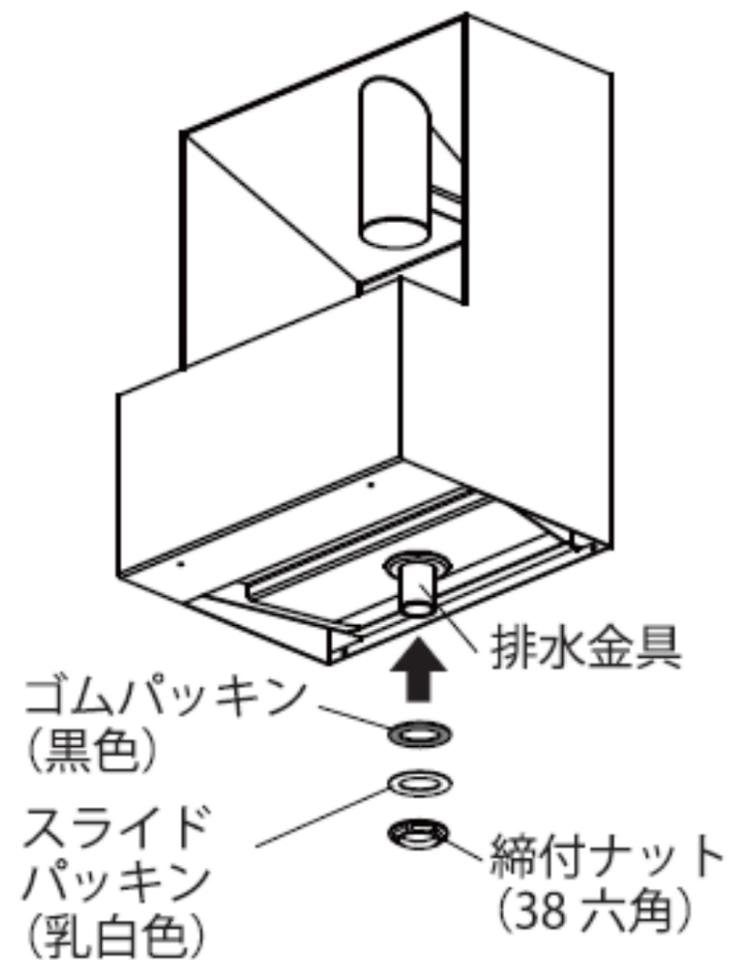


「**9** 取付け手順 (排水金具)」の方法で、排水金具を取付けます。

### 器固定金具の取付け

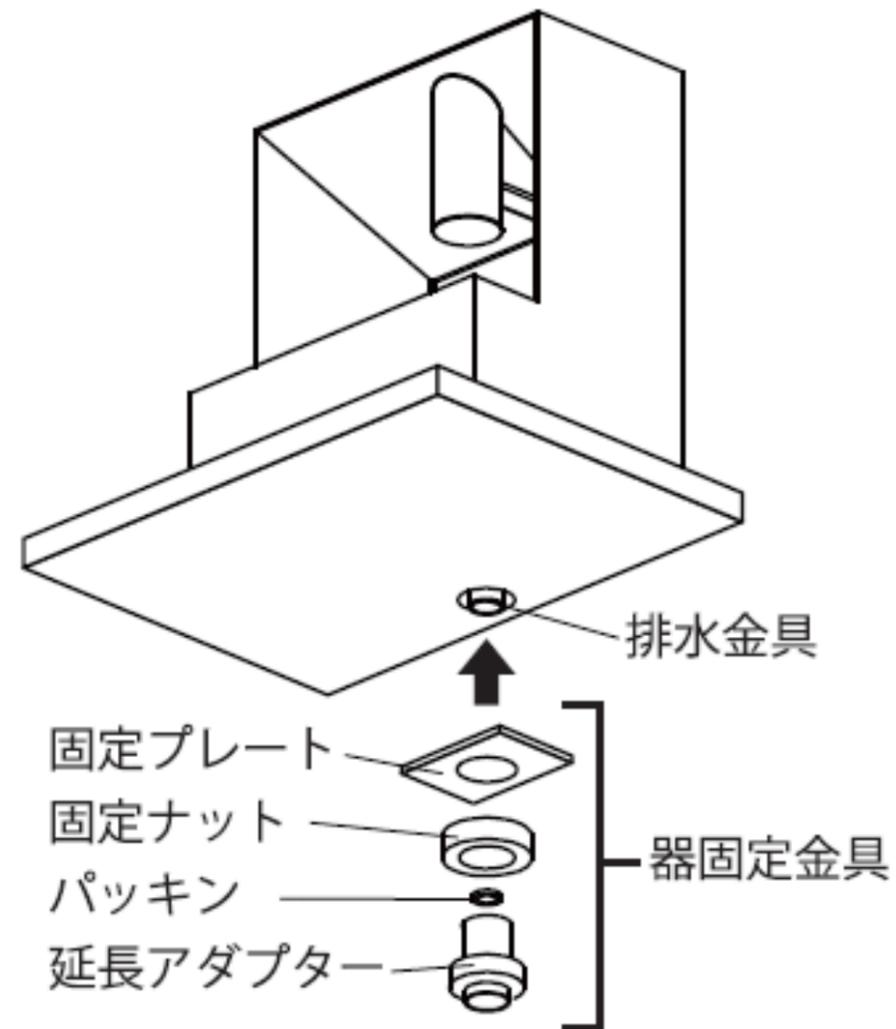

固定プレート・固定ナットを延長アダプターに通し、付属のパッキンを使って排水金具と延長アダプターを接続します。

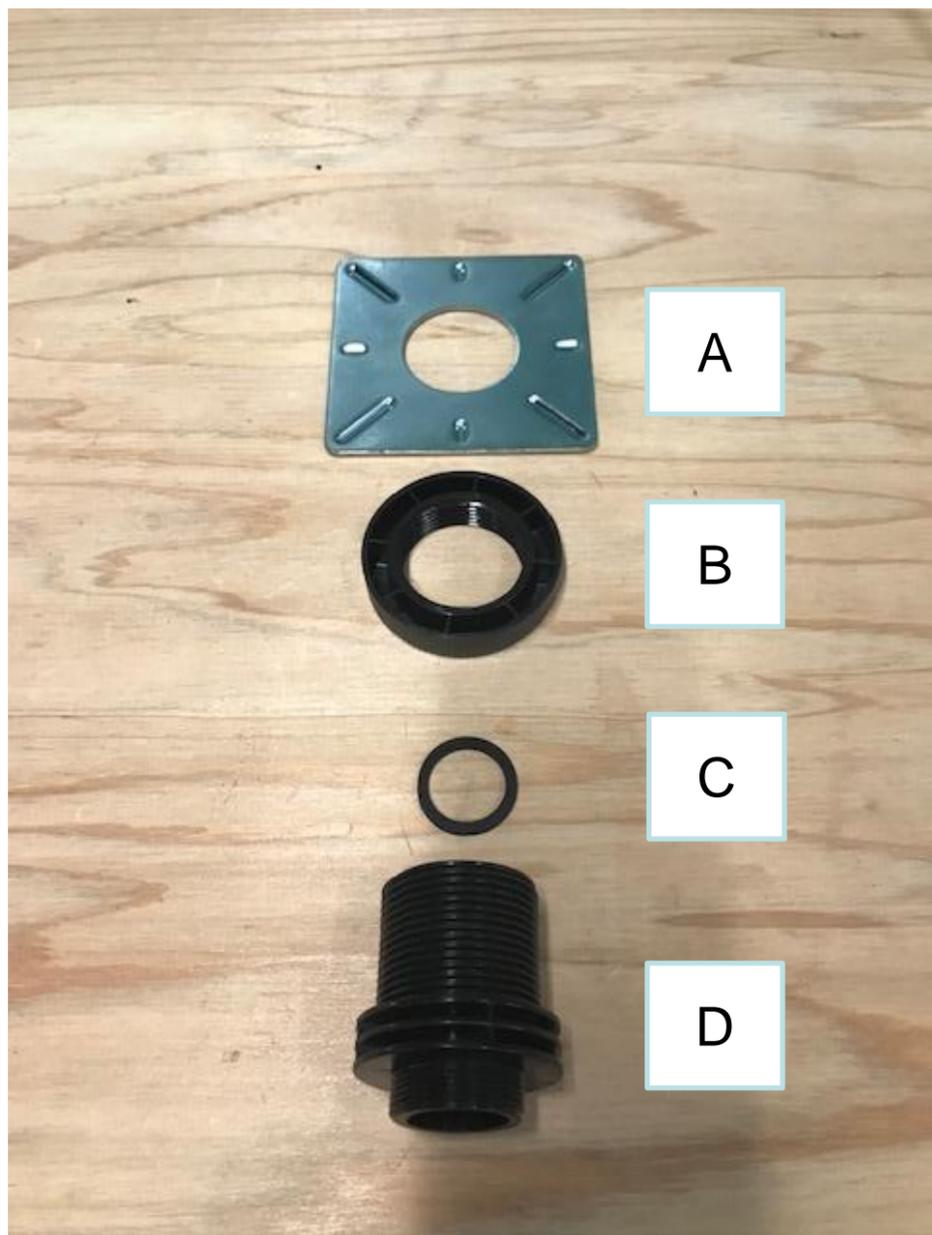

器固定金具セット



A: 固定プレート



C: パッキン



B: 固定ナット



D: 延長アダプター

①延長アダプターに固定ナットを取り付けます



下側まで固定ナットを回してください

②その上から固定プレートを入れてください



固定プレートの突起側は下面にお願いします


③パッキンを内側に入れてください



④排水金具に差し込んでください



⑤延長アダプターを最後まで回してください。

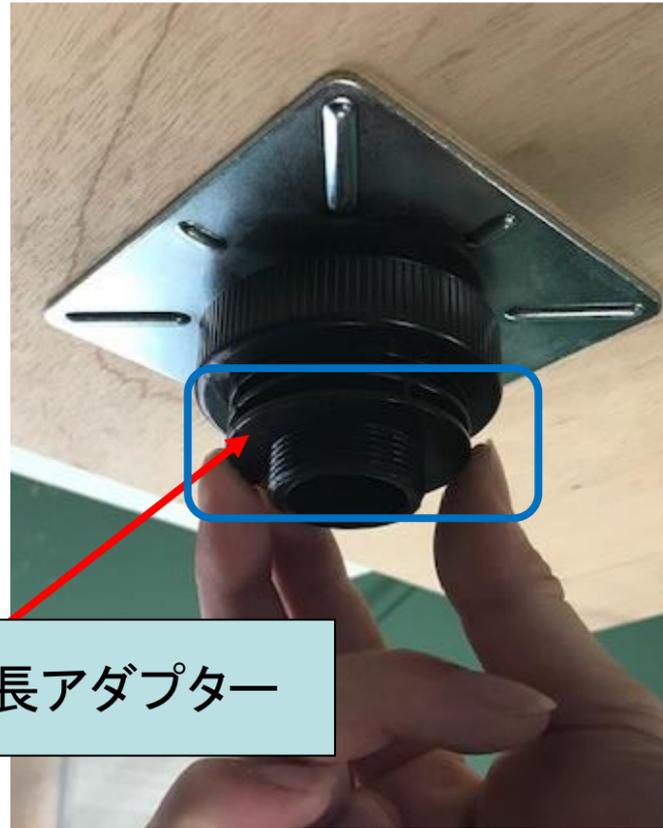

D: 延長アダプター

⑥固定ナットを最後まで回してください。





B: 固定ナット

**【ご注意①】**  
延長アダプター(青枠)と  
固定ナット(赤枠)は  
それぞれ、締め付けてください。



# 【ご注意②】 固定プレートの取り付けスペース確保のお願い

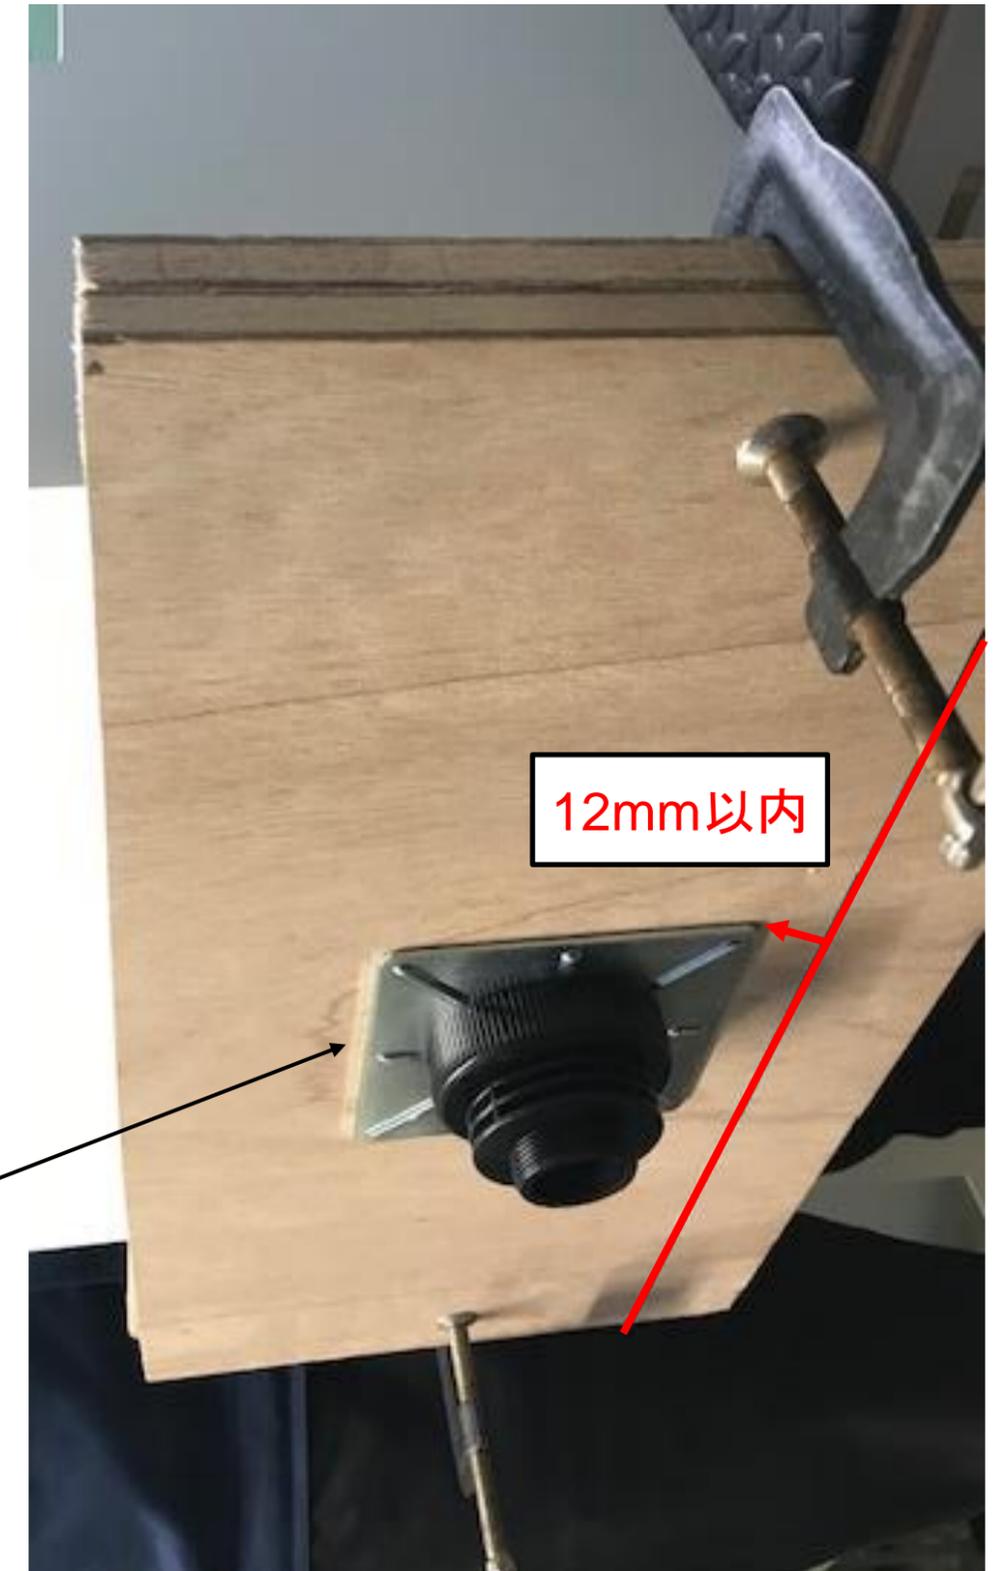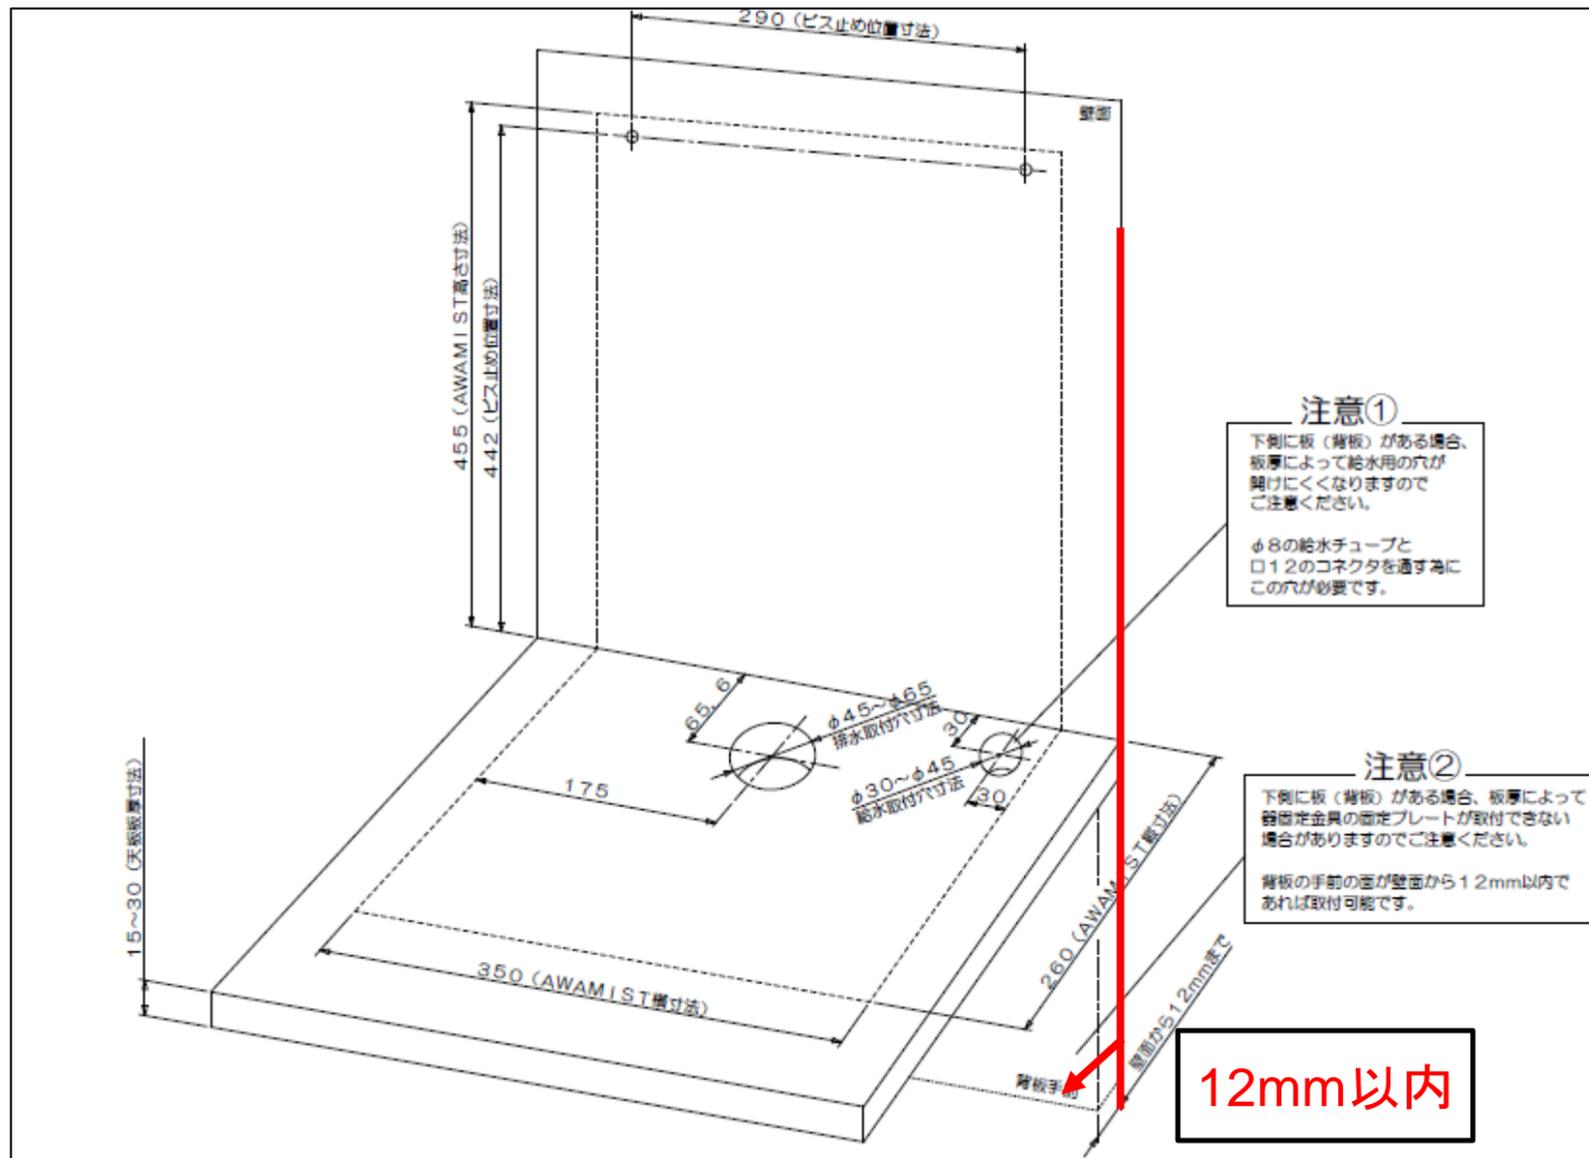

下側に背板がある場合、上側の器取付背面より12mm以内でなければ、固定プレートが当たってしまい、取付できません。

